Samsung GALAXY 551 **GT-I5510**

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsung.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- Potete aggiornare il software del dispositivo mobile accedendo a www.samsung.com.

- I file audio, gli sfondi e le immagini fornite in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Usa dati a pacchetto**.

Icone informative

Per cominciare, prendete confidenza con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fate riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag.12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nella schermata Home, selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Nuovo messaggio**)

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di accensione o spegnimento/blocco)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- SRS WOW HD è un marchio commerciale di SRS Labs, Inc. La tecnologia WOW HD è concessa in licenza da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.

- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Sommario

Assemblaggio 10

Contenuto della confezione 10

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 10

Caricamento della batteria 12

Inserimento di una scheda di memoria 14

Collegamento di un cinturino da trasporto 17

Operazioni preliminari 18

Accensione e spegnimento del dispositivo 18

Componenti del dispositivo 18

Utilizzo del touch screen 23

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti 24

Schermata Home 24

Accesso alle applicazioni 26

Personalizzazione del dispositivo 28

Inserimento di testo 32

Download di applicazioni da Android Market 34

Download dei file dal Web 35

Sincronizzazione dei dati 36

Comunicazione 38
- Chiamate 38
- Messaggi 42
- Google Mail 44
- E-mail 46
- Google Talk 48
- Social Hub 49

Intrattenimento 50
- Fotocamera 50
- Galleria 59
- Musica 60
- Radio FM 63

Informazioni personali 67
- Rubrica 67
- Agenda 71
- Promemoria 72
- Registratore 73

Web 74
- Browser 74
- Maps 77
- Latitude 80
- Luoghi 80
- Navigatore 81
- Ricerca 81

YouTube 82
News e meteo 83
Samsung Apps 84
Market 84

Connettività 85
Bluetooth 85
Wi-Fi 87
DLNA 88
Condivisione delle rete mobile 90
Collegamenti PC 92
Collegamenti VPN 93

Strumenti 95
Orologio 95
Calcolatrice 96
Download 96
Archivio 97
Gestione attività 97
Ricerca vocale 98

Impostazioni 99
Accesso al menu Impostazioni 99
Wireless e rete 99
Chiamata 100

Audio 101
Display 102
Posizione e sicurezza 103
Applicazioni 104
Account e sincronizzazione 105
Privacy 105
Memoria scheda SD e dispositivo 105
Lingua e testo 105
Impostazioni vocali 107
Accessibilità 108
Data e ora 108
Info sul dispositivo 108

Risoluzione dei problemi 109

Precauzioni di sicurezza 115

Indice 126

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatterie
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il dispositivo potrebbero variare in base al software e agli accessori disponibili nel vostro Paese od offerti dal vostro gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori in dotazione consentono il funzionamento ottimale del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli in dotazione potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [⏻] quindi selezionate **Spegnimento** → **OK** per spegnerlo.

2 Rimuovete il coperchio posteriore.

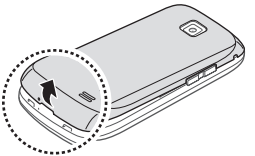

Rimuovete il coperchio posteriore con cautela, facendo attenzione a non rovinarvi le unghie.

3 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

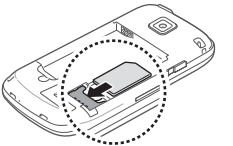

- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM.

4 Inserite la batteria.

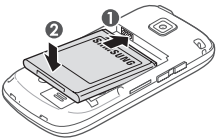

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

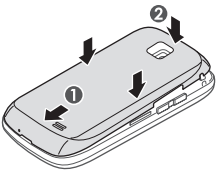

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatterie o collegando il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.

Utilizzate solo caricabatterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi dati non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria appare vuota e diventa rossa. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.

Caricamento tramite caricabatterie

1 Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione.

2 Inserite il caricabatterie nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

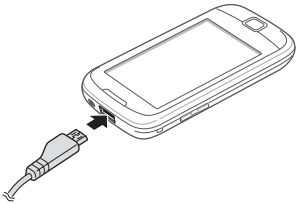

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Collegate l'alimentatore del caricabatterie a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. Se ciò accade, scollegate il caricabatterie dal dispositivo.
- Durante la ricarica il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatterie presso un centro di assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatterie dal dispositivo e poi scollegate l'alimentatore del caricabatterie dalla presa di corrente.

Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatterie per evitare di danneggiare il dispositivo.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie quando non è in uso. Il caricabatterie non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di elettricità.

› Caricamento tramite cavo dati per PC

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

1 Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione nella parte superiore del dispositivo.

2 Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo dati per PC al connettore multifunzione.

3 Collegate l'altra estremità del cavo dati per PC a una porta USB del PC.

In base al tipo di cavo dati per PC in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

4 Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il cavo dati per PC dal dispositivo e quindi dal PC.

Inserimento di una scheda di memoria

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità massima di 32 GB (in base al produttore e al tipo della scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un diverso file system, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la scheda di memoria comparirà nella cartella sdcard.

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

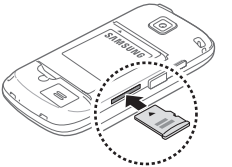

3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a che non si blocca in sede.

4 Riposizionate il coperchio posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

1. Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostazioni** → **Memoria scheda SD e dispositivo** → **Smonta scheda SD** → **OK**.
2. Rimuovete il coperchio posteriore.
3. Spingete la scheda di memoria con delicatezza fino a liberarla dal dispositivo.
4. Estraete la scheda di memoria dal relativo alloggiamento.
5. Rimuovete la scheda di memoria.
6. Riposizionate il coperchio posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da PC può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** → **Impostazioni** → **Memoria scheda SD e dispositivo** → **Smonta scheda SD** → **OK** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Cancella tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Collegamento di un cinturino da trasporto

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura.

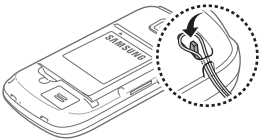

3. Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

1. Tenere premuto [⏻].
2. Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per impostare il dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻], quindi selezionate **Spegnimento** → **OK**.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi wireless è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla modalità Offline per utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Tenete premuto [⏻], quindi selezionate **Modalità offline**.

Componenti del dispositivo

› Componenti

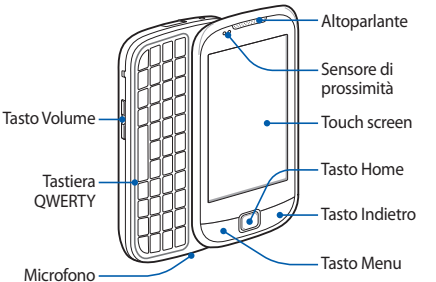

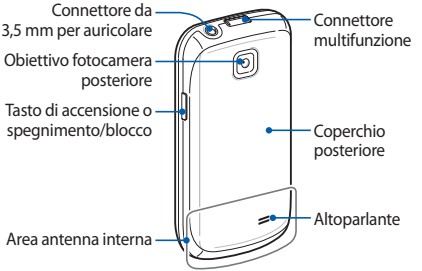

Tasti

Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento/blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di bloccare il touch screen ed i tasti.
Menu	Consente di aprire un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente.
Home	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni recenti (tenete premuto).
Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

Tastiera QWERTY

La posizione, le immagini e le funzioni dei tasti potrebbero variare in base al Paese.

Tasto	Funzione
Tasti alfanumerici	Consente di inserire numeri, lettere e caratteri speciali.
Maiuscole	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa nel campo di inserimento del testo.
Alt	Consente di utilizzare i caratteri nella parte superiore dei tasti, nel campo di inserimento del testo.
Simboli	Consente di inserire simboli nel campo di inserimento del testo.

Tasto	Funzione
Messaggi	Nella schermata Home, consente di aprire una schermata di composizione messaggi.
Ricerca	Nella schermata Home, consente di aprire l'applicazione per la ricerca con Google; consente di aprire la finestra di inserimento per la ricerca durante l'uso di altre applicazioni.
Spazio	Consente di inserire uno spazio nel campo di inserimento del testo; nella schermata Home, consente di aprire l'applicazione per la ricerca con Google.
Direzionale (4 direzioni)	Consente di spostare il cursore su, giù, a destra, a sinistra nel campo di inserimento del testo.
Cancella	Consente di eliminare i caratteri nel campo di inserimento del testo.

Tasto	Funzione
[↵] Invio	Consente di passare alla riga successiva nel campo di inserimento del testo.
[OK] Conferma	Nel Menu principale, consente di selezionare l'opzione di menu evidenziata o di confermare l'inserimento.

Icone

Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa

Icona	Definizione
	Rete UMTS connessa
	Reti Wi-Fi disponibili
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Dispositivo Bluetooth connesso
	GPS attivato
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce attivato
	Chiamata persa
	Sincronizzato con il Web

Icona	Definizione
	Upload dei dati
	Download dei dati
	Trasferimento di chiamata attivato
	Collegato con un PC
	Tethering USB attivato
	Router Wi-Fi attivato
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata

Icona	Definizione
	Notifica evento
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Profilo Silenzioso attivato
	Modo vibrazione attivato
	Modalità offline attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Radio FM accesa in sottofondo
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria
10:00	Ora corrente

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni a comparsa.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare gli elementi negli elenchi.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per ingrandire o ridurre mentre visualizzate foto o pagine Web.

- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete [⏻] o il tasto Home.
- Potete inoltre regolare l'intervallo di tempo di attivazione della retroilluminazione. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Spegnimento schermo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo.

Per bloccare, premete [⏻]. Per sbloccare, accendete il touch screen e trascinate 🔒 verso destra fino a raggiungere il punto.

Schermata Home

Quando il dispositivo è in stand-by, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home, potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata Home contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home. Potete inoltre selezionare un punto in alto sul touch screen per spostarvi direttamente al pannello corrispondente della schermata Home.

› Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata Home,

1. Premete [▤] → **Aggiungi** oppure tenete premuto su un'area vuota nella schermata Home.
2. Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento:
   - **Widget**: consente di aggiungere i widget alla schermata Home.
   - **Collegamento**: consente di aggiungere collegamenti agli elementi, come applicazioni, preferiti e contatti.
   - **Cartelle**: consente di creare una nuova cartella o aggiungere cartelle per i contatti.
   - **Sfondi**: consente di impostare un'immagine per lo sfondo.

Spostamento di elementi sulla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento da spostare fino a quando non diventa grigio.
2. Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

Rimozione di elementi dalla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento da eliminare.
   L'icona del cestino appare in basso nella schermata Home.
2. Trascinate l'elemento nel cestino.
3. Quando l'elemento diventa rosso, rilasciatelo.

Utilizzo del pannello dei comandi rapidi

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, toccate l'area delle icone e trascinate il dito in basso per aprire il pannello dei comandi rapidi. Potete attivare o disattivare le funzionalità di connessione senza fili e accedere a un elenco di notifiche, come messaggi, chiamate, eventi o stato di elaborazione. Per nascondere l'elenco, trascinate in alto la parte inferiore dell'elenco.

Dal pannello dei comandi rapidi, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 87
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 85
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il GPS.
- **Suono/Vibrazione**: consente di attivare o disattivare la modalità Vibrazione.
- **Ruota automat**: consente di attivare o disattivare la rotazione automatica.

Le opzioni disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Aggiunta o rimozione di pannelli dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli dalla schermata Home per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

1. Nella schermata Home, premete [▤] → **Modifica**.
   In alternativa, potete posizionare due dita sul touch screen e avvicinarle per passare alla modalità Modifica.
2. Aggiugete o rimuovete pannelli utilizzando le seguenti funzioni:
   - Per rimuovere un pannello, tenete premuta la miniatura del pannello e trascinatela nel cestino in basso sul touch screen.
   - Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate ⊕.
   - Per modificare l'ordine dei pannelli, tenete premuta la miniatura di un pannello e trascinatela nella posizione prescelta.
3. Al termine, premete [↩].

Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo,

1. Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata applicazioni.
   Potete inoltre selezionare un punto in alto sul touch screen per spostarvi direttamente a una schermata.
3. Selezionate un'applicazione.

- Quando utilizzate applicazioni fornite da Google, dovete disporre di un account Google. Se non disponete di un account Google, createne uno.
- Potete aggiungere un collegamento ad un'applicazione tenendo premuta l'icona dell'applicazione dal menu Applicazioni. Potete spostare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home.

4 Premete [⮌] per tornare alla schermata precedente; premete il tasto Home per tornare alla schermata Home.

Il dispositivo presenta un sensore di movimento integrato che ne rileva l'orientamento. Se ruotate il dispositivo durante l'uso di alcune funzioni, l'interfaccia passerà automaticamente alla vista orizzontale. Per impostare l'interfaccia per mantenere l'orientamento quando ruotate il dispositivo, selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Rotazione automatica**.

Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nel menu Applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

1 Nel menu Applicazioni, premete [▤] → **Modifica**.
2 Tenete premuta un'applicazione.
3 Trascinate l'icona dell'applicazione nella posizione desiderata.

Potete spostare l'icona di un'applicazione su un'altra schermata del menu Applicazioni. Inoltre, potete spostare le applicazioni più usate accanto a **Home**.

4 Premete [▤] → **Salva**.

Per cambiare l'ordine delle schermate del menu Applicazioni,

1 Nel menu Applicazioni, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele.
2 Tenete premuta la miniatura della schermata e trascinatela nella posizione desiderata.

Accesso alle applicazioni recenti

1 Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle ultime applicazioni aperte.
2 Selezionate l'applicazione a cui accedere.

› Utilizzo di Gestione attività

Il dispositivo è un prodotto multi-tasking in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Il multi-tasking può, tuttavia, provocare blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi non necessari utilizzando Gestione attività.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**.

   Appare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
2. Per chiudere un'applicazione, selezionate **Chiudi** accanto all'applicazione stessa.

   Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi** accanto a **Applicazioni attive**.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

› Impostazione di data e ora correnti

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Data e ora**.
2. Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

› Attivazione o disattivazione del tono del tocco

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Tono selezione**.

› Regolazione del volume delle suonerie

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria.

Attivazione della modalità Silenziosa

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle seguenti procedure:

- Nella schermata Home, aprite il manu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **#**.
- Tenete premuto [ⓘ] e selezionate **Modalità silenziosa**.

Potete impostare il dispositivo per avvisarvi di diversi eventi nella modalità Silenziosa. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Vibrazione** → **Sempre** o **Solo in mod. silenz.** Quando passate alla modalità Silenziosa, verrà visualizzato invece di .

Modifica della suoneria

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio** → **Suoneria telefono**.
2. Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK**.

Attivazione dell'animazione per la commutazione delle finestre

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Animazione** → **Alcune animazioni** o **Tutte le animazioni**.

Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1. Nella schermata Home, premete [▤] → **Sfondo** → un'opzione.
2. Selezionate un'immagine.
3. Selezionate **Salva** o **Imposta sfondo**.

Samsung non è responsabile dell'uso delle immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

Regolazione della luminosità del display

Potete regolare rapidamente la luminosità del display scorrendo a sinistra o a destra sulla linea indicatrice del touch screen.

Per regolare la luminosità nel menu Impostazioni,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Luminosità**.
2. Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
3. Selezionate **OK**.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen con un segno di sblocco o password per evitare che persone non autorizzate utilizzino il dispositivo senza il vostro consenso.

- Una volta impostato il blocco del touch screen, il dispositivo richiede il codice di sblocco ad ogni accensione o sblocco del touch screen.
- Se dimenticate il PIN o la password, portate il dispositivo a un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o di informazioni private o altri danni provocati da software illegali.

Impostazione di un segno di sblocco

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Segno**.
2. Consultate le istruzioni visualizzate sul touch screen e i segni di esempio e selezionate **Succ.**
3. Tracciate un segno trascinando il dito per collegare almeno 4 punti.

4 Selezionate **Continua**.

5 Tracciate di nuovo un segno per confermare.

6 Selezionate **Conferma**.

Impostazione del codice PIN di sblocco

1 Nella schermata Home, aprite l'elenco Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **PIN**.

2 Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.

3 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione della password di sblocco

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Password**.

2 Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.

3 Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

› Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Configura PIN scheda SIM** → **Blocca scheda SIM**.

2 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Una volta attivato il blocco PIN, dovete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo.

- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

Inserimento di testo

Potete inserire il testo con la tastiera virtuale del touch screen o con la tastiera QWERTY esterna.

Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate. ► pag. 105

› Inserimento del testo con la tastiera virtuale

Quando selezionate il campo di inserimento, compare il pannello di inserimento con la tastiera QWERTY. Selezionate i caratteri sulla tastiera.

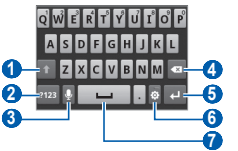

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Numeri/ Simboli alla modalità ABC e viceversa.

Numero	Funzione
3	Consente di inserire il testo con la voce. Questa icona è disponsnibile solo quando attivate la funzione Inserimento voce per la tastiera Samsung. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
4	Consente di cancellare l'immissione.
5	Consente di iniziare una nuova riga.
6	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di modificare il tipo di tastiera. (toccare e tenere premuto).
7	Consente di inserire uno spazio; consente di inserire un punto (toccate due volte); consente di cambiare la lingua di inserimento (toccare e tenere premuto e poi scorrete a sinistra o a destra). Le funzioni di questo tasto potrebbero variare in base al gestore telefonico.

› Inserimento del testo con la tastiera QWERTY

Quando aprite il dispositivo facendolo scorrere, potete utilizzare la tastiera QWERTY. Selezionate i tasti necessari per inserire il testo.

Utilizzate le seguenti funzioni con la tastiera QWERTY:

- Premete [⇧] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
- Premete [Alt] per inserire i caratteri presenti sulla metà superiore dei tasti.
- Premete [Sym] per far apparire un character picker per vari simboli.
- Premete il tasto appropriato per inserire un carattere, un numero e un simbolo.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Posizionate il cursore nel punto di inizio.
2. Selezionate .
3. Selezionate oppure .
4. Trascinate oppure per selezionare il testo desiderato.
5. Selezionate per copiare, o per tagliare il testo sugli appunti.
6. In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento del testo.
7. Selezionate → per inserire il testo dagli appunti nel campo del testo.

Download di applicazioni da Android Market

La funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive.

Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido giochi per applicazioni mobili.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria moviNAND™ interna. Per salvare i file nella scheda di memoria, collegate il dispositivo a un PC e copiateli dal dispositivo alla scheda di memoria.

› Installazione di un'applicazione

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.

Se necessario, configurate il vostro account Google.

2 Selezionate **Accetto** quando appaiono i termini e le condizioni.

3 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

› Come disinstallare un'applicazione

1 Dalla schermata iniziale di Android Market, selezionate **Mie appl.**

2 Selezionate l'elemento da eliminare.

3 Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Download dei file dal Web

I file o le applicazioni scaricati dal Web vengono memorizzati in una scheda di memoria del dispositivo.

I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.

2 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

Per installare le applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android Market, dovete selezionare **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Sorgenti sconosciute**.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati con vari server Web ed eseguire il backup o il ripristino dei dati.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e la sincronizzazione inizia automaticamente e viceversa.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Impostazione di un account server

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.

2 Selezionate **Aggiungi account** → un tipo di account.

3 Seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per completare la configurazione dell'account.

Per i servizi delle community online, come Facebook o MySpace, immettete nome utente e password e selezionate **Accesso**.

› Attivazione della sincronizzazione automatica

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.

2 Selezionate **Sincronizz. automatica**.

3 Selezionate un account.

4 Selezionate le applicazioni da sincronizzare.

Per escludere le applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deselezionate le caselle di controllo vicino alle applicazioni desiderate.

Sincronizzazione manuale dei dati

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.

2 Selezionate un account.

3 Premete [ ] → **Sincronizza adesso**. Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati definiti.

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione e risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

- Quando tenete il dispositivo vicino al viso durante una chiamata, il dispositivo blocca automaticamente il touch screen per impedire inserimenti accidentali.
- L'elettricità statica scaricata dal corpo o dai vestiti potrebbe interferire con il sensore di prossimità, durante una chiamata.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata Home, selezionate **Telefono** → **Tastiera** e inserite il prefisso teleselettivo e il numero di telefono.
2. Selezionate per effettuare una chiamata.
3. Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► pag. 67
- Per accedere velocemente al registro chiamate e riselezionare i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono** → **Registro**.

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, trascinate verso destra per rispondere.

Quando il dispositivo suona, potete disattivare la suoneria tenendo premuto il tasto Volume.

2. Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate verso sinistra per rifiutare.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nella schermata Home, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi selezionate per comporre il numero.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare al dispositivo, potete effettuare e rispondere alle chiamate in vivavoce:

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperare una chiamata messa in attesa durante una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Utilizzo delle opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume di ascolto, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi digitate un nuovo numero.

- Per rispondere a una seconda chiamata, trascinate verso destra, quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. Il dispositivo chiede se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di chiamata in attesa.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare la funzione vivavoce, selezionate **Vivavoce**.

  Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità normale.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Silenzioso**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite un dispositivo Bluetooth, selezionate **Auric.**
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Conferenza** quando si è connessi col secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, aprite il pannello dei comandi rapidi, e selezionate la chiamata persa.

› Utilizzo di funzioni aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alla chiamata, come il rifiuto automatico, la modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa) o il trasferimento di chiamata.

Utilizzo del modo FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nel modo FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare il modo FDN,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**.
2. Immettete il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
3. Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare nel modo FDN.

Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni quando non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già al telefono o quando siete fuori dalla zona di copertura del vostro gestore.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Trasferimento chiamate**.
2. Selezionate una condizione.
3. Specificate un numero a cui vengono trasferite le chiamate e selezionate **Attiva** o **Aggiorna**.

   L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre ne state effettuando un'altra.

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Impostazioni avanzate** → **Avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

1. Nella schermata Home, selezionate **Telefono** → **Registro**.
2. Premete [ ] → **Cambia vista** → un'opzione per visualizzare i registri chiamate.

Dal registro chiamate, potete effettuare una chiamata o inviare un messaggio direttamente a un contatto muovendo velocemente il contatto verso destra o sinistra.

3. Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica.

Messaggi

Imparate come creare e inviare SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Invio di un SMS

1. Nella schermata Home, selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.
2. Selezionate **Rubrica**.

   Potete inserire un numero manualmente o selezionarne uno dai registri o dai gruppi di contatto selezionando un altro tasto.

3 Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.

4 Selezionate **Inserire messaggio qui** e inserite il testo del messaggio.

Per inserire gli emoticon, premete [▭] → **Inserisci emoticon**.

5 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1 Nella schermata Home, selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.

2 Selezionate **Rubrica**.

Potete inserire un numero manualmente o selezionarne uno dai registri o dai gruppi di contatto selezionando un altro tasto.

3 Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.

Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

4 Selezionate **Inserire messaggio qui** e inserite il testo del messaggio.

Per inserire gli emoticon, premete [▭] → **Inserisci emoticon**.

5 Premete [▭] → **Allegati** → un'opzione e aggiungete un elemento.

Potete selezionare un file dall'elenco o scattare foto, registrare video o suoni.

6 Premete [▭] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto al messaggio.

7 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Visualizzazione di SMS o MMS

1 Nella schermata Home, selezionate **Messaggi**.

I messaggi sono raggruppati in thread per contatto, come una conversazione di chat.

2 Selezionate un contatto.

3 Per un MMS, selezionate un messaggio per visualizzare i dettagli.

Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

1 Nella schermata Home, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **1**.

2 Seguite le istruzioni fornite dal server della segreteria.

Prima di accedere al server della segreteria, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

Google Mail

Potete recuperare nuove e-mail da Google Mail™ nella vostra casella Ricevuti. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Ricevuti. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il menu di Google Mail potrebbe variare in base al proprio gestore telefonico.
- Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Invio di un'e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Premete [▤] → **Scrivi**.
3. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
4. Inserite un oggetto e il messaggio.
5. Per allegare un file immagini, premete [▤] → **Allega** → un file.
6. Selezionate per inviare il messaggio.

Visualizzazione di messaggi e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate → **Inoltra**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Anteprima**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **Scarica**.
- Per archiviare il messaggio, selezionate **Archivia**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate **Elimina**.
- Per spostarvi al messaggio precedente o successivo, selezionate o .

› Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail etichettando i messaggi o aggiungendo stelle per contrassegnare i messaggi importanti. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

Aggiunta di un'etichetta a un messaggio

1. Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto un messaggio.
2. Selezionate **Cambia etichette**.
3. Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi selezionate **OK**.

Aggiunta di una stella a un messaggio

1. Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto un messaggio.
2. Selezionate **Aggiungi a Speciali**. Viene attivata l'icona della stella accanto al messaggio.

Filtro messaggi

1. Dala schermata Ricevuti, premete [ ] → **Etichette**.
2. Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

E-mail

Imparate come inviare o visualizzare messaggi e-mail mediante l'account e-mail personale o di lavoro.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Immettete il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Succ.** (per account e-mail generali, come Google Mail e Yahoo) o **Config. manuale** (per altri account e-mail aziendali).

4 Seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen.

Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da un account e-mail all'altro. Premete [▭] → **Account** e selezionate quello da cui desiderate recuperare i messaggi.

Invio di un'e-mail

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.

2 Premete [▭] → **Componi**.

3 Selezionate **Rubrica**.

Potete inserire un indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dai destinatari recenti o gruppi selezionando un'altra opzione.

4 Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi selezionate **Aggiungi**.

5 Selezionate il campo Cc/Ccn per aggiungere altri destinatari.

6 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.

7 Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.

8 Selezionate **Allega** e allegate un file.

Non potete allegare file protetti DRM (Digital Rights Management).

9 Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

› Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.
2. Premete [▤] → **Aggiorna** per aggiornare l'elenco messaggi.
3. Selezionate un messaggio e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, premete [▤] → **Rispondi**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, premete [▤] → **Inoltra**.
- Per eliminare il messaggio, premete [▤] → **Elimina**.
- Per visualizzare un allegato, trascinate in basso la schermata e selezionate l'allegato. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate [💾].

Google Talk

Imparate come chattare con i vostri contatti tramite Google Talk™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Aggiunta di amici all'elenco amici

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.

   L'elenco degli amici mostra tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.
2. Premete [▤] → **Aggiungi amico**.
3. Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

Avvio di una chat

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.
3. Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.
   Per inserire gli emoticon, premete [ ] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.
4. Per spostarvi tra le chat attive, premete [ ] → **Cambia chat**.
5. Per chiudere la chat, premete [ ] → **Termina chat**.

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per e-mail, messaggi, messaggi istantanei, contatti o informazioni del calendario. Per ulteriori informazioni visitate socialhub.samsungmobile.com.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Social Hub**.
2. Controllate e usate i contenuti forniti da Social Hub.

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzione fino a 2048 x 1536 pixel (3,2 megapixel) e video con risoluzioni fino a 320 x 240 pixel.

› Scatto di una foto

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

- L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.
- Toccate il touch screen per nascondere o visualizzare le icone nel mirino
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

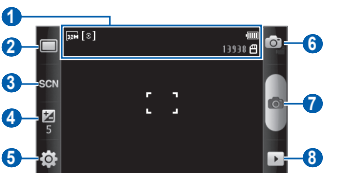

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della fotocamera. • : risoluzione • : tipo di misurazione dell'esposizione • : numero di foto rimanenti da scattare (in base alla memoria disponibile) • : posizione della memoria predefinita
2	Consente di cambiare la modalità di scatto.
3	Consente di cambiare la modalità di scena.
4	Consente di regolare la luminosità.
5	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
6	Consente di passare alla videocamera.
7	Consente di scattare una foto.
8	Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare le foto scattate.

4 Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre.
Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre).

Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando fotografate con la risoluzione massima.

5 Selezionate per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate per visualizzare le foto scattate.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, selezionate o . Potete anche ingrandire o ridurre l'immagine toccando due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante per un contatto, selezionate **Imposta come**.
- Per eliminare la foto, selezionate **Elimina**.

Scatto delle foto tramite opzioni predefinite per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adeguata per la condizione di scatto e per i soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione avanzata.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate SCN → una scena → .
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

Scatto delle foto nel modo Scatta con sorriso

La fotocamera può riconoscere i volti delle persone e aiutare a scattare foto dei loro volti sorridenti.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Scatta con sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate .
6. Puntate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto.

   Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

Scatto delle foto in sequenza

Potete scattare facilmente foto in sequenza di soggetti in movimento. Questa funzione è utile per fotografare bambini che giocano o eventi sportivi.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Continuo**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Toccate e tenete premuto . La fotocamera continuerà a scattare foto finché non rilasciate l'otturatore della fotocamera.

Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Panorama**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare la prima foto.
6. Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.

   Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il punto 6 per completare la foto panoramica.

Scatto di una foto combinata

Potete scattare due foto con lo stesso sfondo e combinarle in un'unica foto. Questa funzione può essere utile quando desiderate scattare una foto con un amico ma non c'è nessuno che possa scattarla per voi.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Aggiungimi**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Toccate il lato destro o sinistro per scegliere dove collocare la prima foto.
6. Selezionate per scattare la prima foto.
   La metà della prima foto appare come guida trasparente per la foto successiva.
7. Eseguite le regolazioni necessarie con l'aiuto di questa guida.
8. Selezionate per scattare la seconda foto.
   Il dispositivo combina automaticamente la metà della prima foto e metà della seconda in un'unica foto.

Scatto di una foto di azione

Potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

3 Selezionate → **Scatto azione**.

4 Eseguite le regolazioni necessarie.

5 Selezionate per scattare la prima foto.

6 Spostate il dispositivo seguendo il soggetto in movimento. La fotocamera scatta automaticamente le foto successive.

7 Continuate a seguire il soggetto finché il dispositivo non ha scattato tutte le foto necessarie per fotografare l'azione.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Macro	Consente di attivare la modalità Macro per scattare foto in primo piano.
Autoscatto	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanc. bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.
Regola	Consente di regolare contrasto, saturazione e nitidezza.

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.

Impostazione	Funzione
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine scattata.
GPS	Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto. Per migliorare i segnali GPS, evitate scatti in luoghi in cui il segnale potrebbe essere debole, come tra edifici, in galleria o in cattive condizioni atmosferiche.
Suono otturatore	Consente di impostare il suono dell'otturatore per riprodurre un suono allo scatto di una foto.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

Registrazione di un video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate per passare alla videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

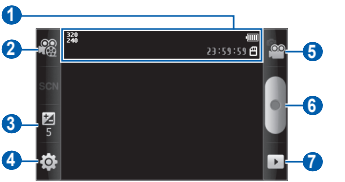

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato della videocamera. • Risoluzione • 23:59:59 : tempo di registrazione video disponibile (in base alla memoria disponibile) • : posizione della memoria predefinita
2	Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file a un MMS o per salvarlo normalmente).
3	Consente di regolare la luminosità.
4	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
5	Consente di passare alla fotocamera.
6	Consente di registrare un video.
7	Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare i video registrati.

5 Premete il tasto Volume per ingrandire o ridurre.

Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrate con la risoluzione massima.

6 Selezionate ● per avviare la registrazione.

7 Selezionate ■ per arrestare la registrazione.

Il video viene salvato automaticamente.

La fotocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver registrato i video, selezionate ▸ per visualizzare i video registrati.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per riprodurre un video, selezionate **Riproduci**.
- Per eliminare un video, selezionate **Elimina**.

Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ → 🎥 per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Autoscatto	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima che la fotocamera inizi a registrare un video in automatico.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanc. bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.
Regola	Consente di regolare contrasto, saturazione e nitidezza.

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ → 🔧 per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Registraz. audio	Consente di attivare o disattivare l'audio.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare il video registrato.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

Galleria

Imparate come visualizzare le foto e come riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

Se quando accedete a **Galleria**, il dipositivo segnala che la memoria è piena, eliminate qualche file da **Archivio** o qualche altra applicazione e provate di nuovo.

Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	jpeg, png, bmp, wbmp, gif, agif
Video	• Estensione: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Per modificare il modo di visualizzazione, selezionate o in alto a destra del touch screen.
4. Selezionate una foto (con nessuna icona) da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o ridurre lo zoom, selezionate o . Potete anche toccare il touch screen con due dita e separarle (riavvicinatele per ridurre).
- Per iniziare la presentazione di immagini nella cartella selezionata, selezionate **Aggiungi pagine**. Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.

› Riproduzione di un video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate un video (con l'icona) da riprodurre.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

› Condivisione di immagini o video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Selezionate un'immagine o un video.
4. Selezionate **Menu** → **Condiv.** → un'opzione di condivisione.

Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: amr, mp3, aac, ogg, wav, mid, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, OGG, AMR-NB/AMR-WB, WAV, MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody).

- Potete anche riprodurre file musicali nei seguenti formati, se li aprite da **Archivio**, MMS, o sul browser Web: amr, mp3, aac, ogg, wav, mid, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, OGG, AMR-NB/AMR-WB, WAV, MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody).
- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate trasferendo i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 74
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 92
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 86
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 92

Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria musicale.
3. Selezionate un file musicale.
4. Controllate la riproduzione mediante una delle seguenti icone:

Icona	Funzione
5.1ch	Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
[1]	Consente di attivare la modalità Riproduzione casuale.
	Consente di cambiare il modo di ripetizione (disattivato, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file).

Icona	Funzione
	Consente di tornare indietro; consente di cercare indietro in un file (toccate e tenete premuto).
	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate per riprendere la riproduzione.
	Consente di andare avanti; consente di cercare avanti in un file (toccate e tenete premuto).

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate il touch screen del lettore.

WOW HD™ migliora in modo significativo la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e ricchi ed elevata chiarezza di frequenza per dettagli netti.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria → un file musicale.
3. Premete [ ] → **Aggiungi a playlist** → **Nuovo**.
4. Inserite il titolo per la nuova playlist, quindi selezionate **Salva**.
5. Per aggiungere altri file musicali alla playlist, riproducete un file e premete [ ] → **Aggiungi a playlist** → la nuova playlist.

Riproduzione casuale

Selezionando la funzione di riproduzione casuale, il dispositivo seleziona e riproduce file musicali in maniera casuale.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Premete [ ] → **Riproduzione casuale**.
3. Per disattivare la riproduzione casuale, selezionate .

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria → un file musicale.
3. Premete [ ] → **Impostaz.**
4. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
5.1 canali	Consente di attivare il sistema virtuale audio surround 5.1 canali quando è collegato un auricolare.
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.

Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare l'auricolare, che funge da antenna radio.

Come ascoltare la Radio FM

1. Collegate l'auricolare al dispositivo.
2. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per accendere la Radio FM (se necessario).

   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accendete la Radio FM, si avvierà la sintonizzazione automatica.

4 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

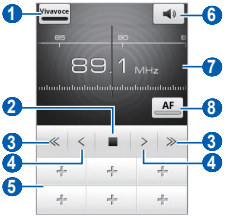

Numero	Funzione
1	Consente di modificare l'uscita audio (auricolare o altoparlante del dispositivo).
2	Consente di spegnere la Radio FM; selezionate ▶ per accendere la Radio FM.
3	Consente di cercare una stazione radio disponibile.
4	Consente di sintonizzare la frequenza.
5	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
6	Consente di regolare il volume.
7	Consente di cambiare la frequenza scorrendo a sinistra o a destra sulla barra graduata.
8	Consente di impostare la Radio FM in modo da sintonizzare automaticamente le frequenze per stazioni quando il segnale corrente è debole.

› Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1 Collegate l'auricolare al dispositivo.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.

3 Selezionate **Scansione** → un'opzione di scansione.
La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

4 Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco di tutte le stazioni e premete [↩] per tornare alla schermata della Radio FM.

Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

1 Collegate l'auricolare al dispositivo.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.

3 Selezionate ▶ per accendere la Radio FM.

4 Scorrete fino alla stazione radio desiderata.

5 Selezionate **+** per aggiungere all'elenco dei preferiti.

Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Radio FM**.

2 Premete [▤] → **Impostaz.**

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la Radio FM:

Opzione	Funzione
Regione	Consente di selezionare la propria zona.
Riproduzione in sottofondo	Consente di impostare se ascoltare la Radio FM in sottofondo mentre utilizzate altre applicazioni. Se questa funzione è attiva, potete controllare la Radio FM dal pannello dei comandi rapidi.

Opzione	Funzione
Mostra info stazione	Consente di mostrare o meno le informazioni della stazione sulla schermata della Radio FM; le informazioni delle stazioni sono disponibili solo dalle stazioni radio che forniscono queste informazioni.
Frequenza alternativa	Consente di impostare la Radio FM in modo da risintonizzare automaticamente la stazione radio quando il segnale è debole.
Disattivaz. automatica	Consente di impostare se spegnere automaticamente la Radio FM entro un intervallo di tempo specificato.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o di lavoro. Potete salvare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, compleanni e altre informazioni dei vostri contatti.

› Creazione di un contatto

1. Nella schermata Home, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate .
3. Selezionate una posizione di memoria.

   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nella schermata Home, selezionate **Telefono** → **Tastiera**.
2. Inserite un numero di telefono.
3. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → .
4. Selezionate una posizione di memoria.

   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
5. Inserite le informazioni del contatto.
6. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata Home, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
3. Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- eseguire una chiamata vocale selezionando il numero di telefono;
- inviare un messaggio selezionando **Messaggio**;
- modificare le informazioni relative al contatto selezionando [▭] → **Modifica**.

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nella schermata Home, selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▭] → **Altro** → **Selezione rapida**.
3. Selezionate un numero di posizione → un contatto.

Potete comporre rapidamente questo numero tenendo premuto il numero di posizione dalla schermata di composizione.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nella schermata Home, selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▭] → **Profilo personale**.
3. Inserite i vostri dettagli personali.
4. Selezionate **Salva**.

Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

Recupero dei contatti dai social network

Potete visualizzare l'elenco di account di un social network e selezionare un account per aggiungere un contatto dal sito Web alla rubrica del dispositivo.

1. Nella schermata Home, selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Recupera amici**.
3. Selezionate un account.

Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail a un intero gruppo. Iniziate creando un gruppo.

1. Nella schermata Home, selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
2. Premete [▤] → **Crea**.
3. Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.
4. Selezionate **Salva**.

Copia dei contatti

Potete copiare i contatti sulla e dalla scheda SIM o USIM.

1. Nella schermata Home, selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▤] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM** o **Esporta su scheda SIM**.
3. Selezionate i contatti da copiare e selezionate **Importa** o **Esporta**.
4. Per esportare i contatti, selezionate **Sì** per confermare.

Importazione o esportazione di contatti

Per importare i file di contatti (in formato vcf) da una scheda di memoria al dispositivo,

1. Nella schermata Home, selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD**.
3. Selezionate una posizione di memoria.

   Se avete più di un account, selezionatene uno a cui volete aggiungere il contatto.
4. Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatti, più file di contatti o tutti i file di contatti, e selezionate **OK**.
5. Selezionate i file di contatti da importare e selezionate **OK**.

Per esportare contatti dal dispositivo a una scheda di memoria,

1. Nella schermata Home, selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD**.
3. Selezionate **Sì** per confermare.

Visualizzazione del registro comunicazioni

Potete visualizzare il registro comunicazioni di chiamate, messaggi, e-mail o thread SNS.

1. Nella schermata Home, selezionate **Rubrica** → **Cronologia**.
2. Selezionate l'elemento che desiderate visualizzare.

Visualizzazione delle attività dei social network

Potete visualizzare le attività recenti dei contatti in social network come Facebook, MySpace e Twitter.

1. Nella schermata Home, selezionate **Rubrica** → **Attività**.
2. Selezionate l'elemento che desiderate visualizzare.

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi a scadenza quotidiana, settimanale o mensile e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi importanti.

› Creazione di un evento

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Crea nuovo** o premete [ ] → **Crea**.
3. Inserite i dettagli dell'evento come richiesto.
4. Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate un modo di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.

Per visualizzare gli eventi di una data specifica,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda. Nella vista mese, i giorni con eventi programmati sono indicati da un piccolo triangolo.

   Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, premete [ ] → **Apri**, inserite la data selezionando **+** o **-**, quindi selezionate **Imposta**.

   Per selezionare la data corrente, premete [ ] → **Oggi**.

3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Potete inviare l'evento ad altri premendo [▤] → **Invia con** → un'opzione.

› Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata.

1 Aprite il pannello dei comandi rapidi nella parte superiore del touch screen.

2 Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.

3 Per rinviare o eliminare il promemoria, selezionate **Rinvia tutto** o **Elimina tutto**.

Promemoria

Imparate come registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

› Creazione di un promemoria

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Promemoria**.

2 Selezionate **Crea promemoria** o premete [▤] → **Crea** per creare un promemoria.

3 Inserite il testo del promemoria.

4 Selezionate un colore per cambiare il colore dello sfondo.

5 Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione dei promemoria

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Promemoria**.

2 Premete [▤] → **Cerca** o tenete premuto [▤] per cercare un promemoria (se necessario).

3 Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.
Per modificare un promemoria, selezionate .

Potete inviare il promemoria ad altri tenendo premuto sul promemoria e selezionando **Invia con** → un'opzione.

Registratore

Imparate come utilizzare il registratore del dispositivo.

› Registrazione di un promemoria vocale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registr.**
2 Selezionate **Registra** per iniziare la registrazione.
3 Parlate vicino al microfono.
4 Al termine, selezionate **Ferma**.
5 Per registrare altri promemoria vocali, selezionate di nuovo **Registra**.

› Riproduzione di un promemoria vocale

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Registr.**
2 Selezionate **Elenco**.
3 In una playlist, selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

Potete inviare il promemoria vocale ad altri tenendo premuto un promemoria vocale e selezionando **Condividi**.

Web

I servizi Web richiedono una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il piano dati migliore.

Browser

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei dati potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Esplorazione delle pagine Web

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser** per avviare una homepage specifica.

   Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo Web (URL) della pagina e selezionate →.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

La schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Numero	Funzione
1	Consente di inserire un indirizzo Web della pagina a cui accedere.
2	Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati, le pagine più visitate e la cronologia Internet recente.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Toccate due volte il touch screen per ingrandire o ridurre. Potete anche utilizzare lo zoom con due dita; posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.
- Per aprire una nuova finestra, premete [▭] → **Nuova finestra**.
- Per visualizzare le finestre attive, premete [▭] → **Finestre**. Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.
- Per ricaricare la pagina Web corrente, premete [▭] → **Aggiorna**.
- Per andare a una pagina successiva nella cronologia, premete [▭] → **Avanti**.
- Per memorizzare la pagina Web corrente tra i preferiti, premete [▭] → **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente nella schermata Home, premete [▭] → **Altro** → **Agg. collegamento a Home**.
- Per aggiungere il feed RSS, premete [▭] → **Altro** → **Aggiungi feed RSS**. Potete leggere i feed RSS con Google Reader.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, premete [▭] → **Altro** → **Trova nella pagina**.
- Per visualizzare i dettagli della pagina Web, premete [▭] → **Altro** → **Info pagina**.

- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, premete [▤] → **Altro** → **Condiv. pagina**.
- Per visualizzare la cronologia dei download, premete [▤] → **Altro** → **Gestione download**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, premete [▤] → **Altro** → **Impostazioni**.

Memorizzazione delle pagine Web preferite

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti. Per aggiungere un preferito,

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Selezionate ▣ → **Preferiti**.
3. Selezionate **Aggiungi** o premete [▤] → **Inserisci tra i preferiti l'ultima pagina visualizzata**.

   Per memorizzare la pagina Web visualizzata tra i preferiti, passate al punto 5.
4. Immettete un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
5. Selezionate **OK**.

Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova fin.**
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito sulla schermata Home, selezionate **Agg. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.

- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

› Aggiunta di un indirizzo di feed RSS

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Passate a una pagina Web contenente un feed RSS.
3. Selezionate nel campo di immissione dell'URL.
4. Selezionate un feed RSS da aggiungere.
5. Sottoscrivete il feed RSS.

   Una volta completato l'aggiornamento del feed sottoscritto, vi viene notificato l'aggiornamento.

› Accesso alle pagine più visitate o alla cronologia recente

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Selezionate → **Più visitati** o **Cronologia**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Potete aggiungere una pagina Web all'elenco dei preferiti selezionando l'icona della stella a destra.

Maps

Imparate come utilizzare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e come ottenere indicazioni.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Non toccate l'area dell'antenna interna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.
- Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:
  - tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
  - in cattive condizioni atmosferiche;
  - nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici.

Attivazione dei servizi di posizione per l'uso di Google Maps

Dovete attivare i servizi di posizione per individuare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza**.

2 Per attivare i servizi di posizione, regolate le seguenti impostazioni:

Opzione	Funzione
Usa reti senza fili	Consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
Usa satelliti GPS	Consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione.

Ricerca di una località specifica

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**.

La mappa visualizza la vostra posizione corrente.

3 Premete [▭] → **Cerca**.

4 Inserite una parola chiave per la località e selezionate 🔍.

- Per cercare una località con la voce, selezionate 🎤.
- Per ridurre o aumentare lo zoom, selezionate 🔍 o ⊕.
- Per aggiungere livelli alla mappa, premete [▭] → **Livelli**.
- Per visualizzare la località corrente, premete [▭] → **La mia posizione**.

Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Premete [▭] → **Indicazioni**.

3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.

Per selezionare un indirizzo dalla rubrica o dai luoghi contrassegnati, o puntare un luogo sulla mappa, selezionate 👤 → **Contatti**, **Punto sulla mappa** o **Luoghi personali**.

4 Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Indicazioni**.

5 Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).

6 Selezionate 🚶.

Il percorso viene indicato sulla mappa. Per visualizzare solo una parte del percorso, selezionate ◀ oppure ▶.

7 Al termine, premete [▭] → **Altro** → **Cancella risultati**.

Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione con gli amici e a vedere le posizioni degli amici tramite Google Latitude™.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Latitude**.

   Il dispositivo attiva Latitude automaticamente.
2. Premete [ ] → **Aggiungi amici** → **Seleziona da Contatti** o **Aggiungi tramite indirizzo email**.
3. Selezionate gli amici da aggiungere o immettete un indirizzo e-mail e selezionate **Aggiungi amici** → **Sì**.

   Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.
4. Premete [ ] → **Mappa**.

   La posizione dei vostri amici è segnalata sulla mappa con le loro foto.

Luoghi

Imparate come cercare un luogo nei dintorni.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Luoghi**.
2. Selezionate una categoria.

   Il dispositivo cerca i luoghi nelle vicinanze della propria posizione corrente che sono correlati alla categoria selezionata.
3. Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
4. Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate .

   Per visualizzare il percorso per raggiungere il luogo, selezionate .

   Per visualizzare il numero di telefono di un luogo, selezionate .

Navigatore

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione con guida vocale.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
3. Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
   - **Pronuncia destinazione**: consente di pronunciare la destinazione, per esempio "Vai a destinazione."
   - **Digita destinazione**: consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.
   - **Contatti**: consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
   - **Luoghi speciali**: consente di selezionare la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.
4. Selezionate **Installa** per l'uso della navigazione con guida vocale.
5. Per terminare la navigazione, premete [▤] → **Esci da Navigatore**.

Ricerca

Potete cercare applicazioni nel dispositivo e dati specifici sul Web.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca**.
2. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.
3. Selezionate il nome dell'elemento a cui desiderate accedere.

YouTube

YouTube è un servizio di streaming video online gratuito. Imparate come visualizzare e condividere video tramite YouTube.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
3. Selezionate un video dall'elenco.
4. Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.
5. Controllate la riproduzione tramite le icone visualizzate sul touch screen.

Condivisione dei video

Questa funzione è disponibile solo nella vista verticale.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video.
3. Selezionate **Altro** → **Condividi** → un'opzione.

Caricamento di video

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Premete [ ] → **Carica** e selezionate un video. Andate al punto 8.

   Se volete caricare nuovi video, selezionate per accendere la fotocamera.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

5 Selezionate ● per avviare la registrazione.

6 Selezionate ■ per arrestare la registrazione.

7 Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.

8 Specificate nome utente e password e selezionate **Accedi** (se necessario).

9 Inserite i dettagli del video caricato e selezionate **Carica**.

News e meteo

Imparate come visualizzare le informazioni meteo e leggere le principali notizie. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

› Visualizzazione delle informazioni meteo

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.

2 Selezionate **Meteo** nella parte superiore del touch screen.

Il dispositivo ricerca la propria posizione corrente e visualizza le informazioni meteo.

Potete modificare la posizione per visualizzare le informazioni meteo di un'altra zona. Premete [ ] → **Impostazioni** → **Impostazioni meteo** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Utilizza la mia località**. Selezionate quindi una località sotto **Imposta località**.

› Lettura delle notizie

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **News e meteo**.

2 Selezionate una categoria di notizie nella parte superiore del touch screen.

3 Selezionate un'articolo da aprire.

Per aggiungere nuove categorie, premete [▤] → **Impostazioni** → **Impostazioni news** → **Seleziona argomenti delle news**.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e agevole molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Con una grande offerta di giochi, novità, riferimenti, social network, navigazione, applicazioni relative alla salute e altro, Samsung Apps vi offre accesso istantaneo a una vasta scelta di esperienze da vivere con il vostro dispositivo.

Il dispositivo diventa più intelligente con applicazioni completamente ottimizzate da Samsung Apps. Andate alla scoperta di fantastiche applicazioni e migliorate la vostra esperienza con il dispositivo.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.

2 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

Market

Potete scaricare giochi, suonerie o altre applicazioni da Android Market.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.

2 Scegliete un file e scaricatelo sul dispositivo. ► pag. 34

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non dovete allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione del Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN dei dispositivi.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ne ha un PIN, dovete inserirlo.

Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, evento del calendario, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.
2. Premete [ ] → **Condividi** o **Invia con** → **Bluetooth**.
3. Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibilità**.

   Il vostro dispositivo è visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.

2 Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).

3 Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth. Se ricevete un contatto, questo viene salvato automaticamente sulla rubrica.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete Wi-Fi del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot wireless.

Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

› Attivazione del Wi-Fi

Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Una rete Wi-Fi attiva in background consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la rete Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.

2 Selezionate una rete sotto **Reti Wi-Fi**.

3 Inserite una password per la rete (se necessario).

4 Selezionate **Connetti**.

› Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.

2 Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.

3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.

4 Selezionate **Salva**.

DLNA

Imparate come utilizzare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA utilizzando la rete Wi-Fi domestica.

Dovete prima attivare il Wi-Fi e aggiungere un profilo Wi-Fi.
► pag. 87

› Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

Alcuni file potrebbero non venire riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.

Il vostro dispositivo è in grado di collegarsi ad una rete DLNA già esistente ma non di crearne di nuove.

2 Selezionate **Impostaz.**

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

Opzione	Funzione
Nome server multimedia	Consente di inserire un nome per il dispositivo come server multimediale.
Condividi media	Consente di attivare la condivisione di video, immagini o musica con altri dispositivi abilitati DLNA.
Accesso punto di rete	Consente di selezionare un profilo di connessione da usare per le connessioni DLNA.
Caricamento da altri dispositivi	Consente di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi.

› Riproduzione dei file su un altro dispositivo abilitato DLNA

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate **Riproduci file da telefono personale su un altro lettore**.

3 Selezionate una categoria multimediale → un file.

4 Selezionate **Aggiungi a playlist**.

5 Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.

6 Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

› Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.
2. Selezionate **Riproduci file dal server su un altro lettore con telefono personale**.

   Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
3. Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.
4. Selezionate una categoria multimediale e un file.
5. Selezionate **Aggiungi a playlist**.
6. Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali.

   La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
7. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Condivisione delle rete mobile

Imparate come impostare il dispositivo come modem wireless o punto di accesso Wi-Fi per PC o altri dispositivi e come condividere la connessione alla rete mobile del dispositivo.

› Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite Wi-Fi

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

2 Selezionate **Router Wi-Fi** per attivare il Router Wi-Fi.

3 Selezionate **Impostazioni Router Wi-Fi** → **Configura Router Wi-Fi** per personalizzare il Router Wi-Fi.

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di visualizzare e modificare il nome che sarà mostrato sui dispositivi esterni.
Sicurezza	Consente di selezionare un tipo di protezione.

4 Al termine, selezionate **Salva**.

5 Da un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili e collegatevi alla rete.

Il vostro dispositivo condivide la connessione di rete mobile su un altro dispositivo.

› Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

1 Collegate il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.

2 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la funzione tethering USB.

Il dispositivo condivide così la connessione alla rete mobile sul vostro PC.

Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella di controllo accanto a **Tethering USB**.

Il sistema di condivisione per le connessioni di rete potrebbe variare in base al sistema operativo del PC.

Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati, in varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, potete trasferire direttamente i dati a e dal dispositivo e utilizzare il programma Samsung Kies.

› Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro PC. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsung.com).

1. Collegate il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.
2. Selezionate **Samsung Kies** → **OK**.
3. Avviate Samsung Kies e copiate dati e file.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Collegamento come dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un PC come un disco rimovibile e accedere alla directory dei file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete anche accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

La directory della scheda comparirà come disco rimovibile, separata dalla memoria interna.

1. Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.
2. Collegate il dispositivo a un PC tramite il cavo dati.
3. Selezionate **Memoria di massa connessa** → **OK**.
4. Una volta connesso, selezionate **Connetti memoria USB** → **OK**.
5. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

6 Al termine, selezionate **Disattiva**.

Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo dati dal PC. Altrimenti potreste perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

Collegamenti VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e collegarvi in sicurezza alla vostra rete privata tramite una rete pubblica, ad esempio Internet.

Il dispositivo dovrebbe già essere configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non conoscete le informazioni da immettere per la connessione, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Impostazione dei collegamenti VPN

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN** → **Aggiungi VPN**.

2 Selezionate un tipo di VPN.

3 Personalizzate le informazioni di connessione.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

Opzione	Funzione
Nome VPN	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Imposta server VPN	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.
Attiva Crittografia	Consente di impostare se criptare il server VPN.

Opzione	Funzione
Imposta chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa.
Attiva L2TP segreto	Consente di impostare se utilizzare la password segreta L2TP.
Imposta L2TP segreto	Consente di inserire la password segreta L2TP.
Imposta certificato utente	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scricarli dal Web.
Imposta certificato CA	Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scricarli dal Web.
Domini ricerca DNS	Consente di inserire l'indirizzo DNS.

4 Al termine, premete [▭] → **Salva**.

› Connessione a una rete privata

1 Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN**.

2 Selezionate una rete privata a cui collegarvi.

3 Inserite il nome utente e la password e selezionate **Connetti**.

Strumenti

Orologio

Imparate come impostare e controllare le sveglie e i fusi orari. Potete anche utilizzare il cronometro e il timer di conto alla rovescia.

› Utilizzo dell'orologio

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio**.
2. Mentre utilizzate l'orologio, utilizzate le seguenti funzioni:
   - Per creare o eliminare una sveglia, selezionate .
   - Per avviare una presentazione con le foto presenti nella Galleria, selezionate .
   - Per avviare il lettore musicale, selezionate .
   - Per tornare alla schermata Home, selezionate .

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Orologio**.
2. Premete [ ] → **Aggiungi sveglia**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate **Fatto**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Selezionate **Rifiuta** per interromperla.
- Selezionate **Rinvia** per ripeterla dopo un determinato intervallo di tempo.

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

› Esecuzione di calcoli

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se avete disattivato la rotazione automatica, premete [ ] → **Calcolatrice scientifica**.

› Visualizzazione della cronologia dei calcoli

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Eseguite il calcolo.
3. Selezionate per nascondere la tastiera della calcolatrice.
   Viene visualizzata la cronologia di calcolo.
4. Per cancellare la cronologia, premete [ ] → **Cancella cronologia**.

Download

Imparate come aprire e gestire i file scaricati dal Web e dalle e-mail.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Download**.
2. Selezionate una cartella per il download.
3. Per aprire un file, selezionate il file.
   Per eliminare un file, selezionate la casella di controllo, quindi selezionate **Elimina**.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica e i file audio e altri tipi di file memorizzati nel dispositivo e nella scheda di memoria.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una cartella → un file.

In una cartella, premete [▤] per utilizzare le seguenti opzioni:

- Per inviare un file ad altri tramite MMS, e-mail o Bluetooth, selezionate **Condividi**.
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cartella**.
- Per eliminare i file o le cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per cambiare il modo di visualizzazione, selezionate **Vedi per**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Elenca per**.
- Per utilizzare altre funzioni durante l'utilizzo di un file, come opzioni di rinomina, spostamento o copia, selezionate **Altro**.

Gestione attività

Con Task Manager potete visualizzare le applicazioni attualmente in esecuzione e le informazioni relative alla memoria.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività**.
2. Utilizzate le seguenti opzioni:
   - **Applicazioni attive**: consente di visualizzare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
   - **Pacchetto**: consente di visualizzare le dimensioni delle applicazioni installate sul dispositivo.
   - **Gestione RAM**: consente di controllare e gestire la memoria RAM del dispositivo.
   - **Riepilogo**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nella scheda di memoria e nel dispositivo.
   - **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per prolungare la durata della batteria.

Ricerca vocale

Imparate come cercare informazioni sul Web con la voce.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca vocale**.
2. Pronunciate una parola chiave al microfono.

   Il dispositivo ricerca le informazioni e le pagine Web relative alla parola chiave.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nella schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni**.
2. Selezionate una categoria e un'opzione.

Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 87
- **Notifica di rete**: consente di impostare il dispositivo per avvisarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: consente di aggiungere una rete Wi-Fi manualmente.

› Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 85
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Visibilità**: consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Ricerca dispositivi**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

Tethering e Router Wi-Fi

- **Tethering USB**: consente di attivare la funzione tethering USB per condividerela connessione di rete mobile del dispositivo con PC tramite USB. Se collegato ad un PC, il dispositivo viene utilizzato come un modem per PC. ► pag. 91
- **Router Wi-Fi**: consente di attivare il Router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con PC o altri dispositivi, attraverso il Wi-Fi. ► pag. 90
- **Impostazioni Router Wi-Fi**: consente di cambiare le impostazioni per personalizzare il Router Wi-Fi.

Impostazioni VPN

Impostate e collegatevi a reti private virtuali (VPN). ► pag. 93

Reti mobili

- **Usa dati a pacchetto**: consente di abilitare le reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati**: consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili**: consente di impostare nomi del punto di accesso (APN).
- **Usa solo reti 2G**: consente di impostare il dispositivo per connetterlo solo alla rete 2G.
- **Operatori di rete**: consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.

Numeri a selezione fissa

- **Attiva FDN**: consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN. Dovete immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e riavviare il dispositivo.

- **Cambia PIN2** : consente di modificare il PIN2, utilizzato per proteggere il PIN principale. Se la scheda SIM o USIM è bloccata, questo menu cambia in **PIN2 di sblocco**.
- **Elenco FDN**: consente di impostare un elenco di contatti per la composizione fissa.

› Segreteria telefonica

consente di selezionare il fornitore di servizi o di impostare un altro gestore per ricevere messaggi vocali.

› Impostazioni segreteria

Inserite il numero per accedere alla segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.

› Trasferimento chiamate

Trasferite le chiamate in arrivo a un altro numero per diverse condizioni.

› Impostazioni avanzate

- **Numero in uscita**: consente di mostrare il vostro numero agli altri interlocutori per le chiamate in uscita.
- **Avviso di chiamata**: consente di attivare gli avvisi di chiamata in arrivo quando è in corso un'altra chiamata.
- **Sensore di prossimità**: consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.

Audio

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Modalità silenziosa**: consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo per diversi eventi.

- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per le suonerie chiamate, la musica e i video, le suonerie della sveglia, i suoni di sistema e le suonerie di notifica.
- **Suoneria telefono**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Suoneria notifiche**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di eventi, come messaggi in arrivo e chiamate perse.
- **Toni tastiera**: consente di impostare il dispositivo in modo da emettere suoni quando toccate i tasti sulla schermata di composizione.
- **Tono selezione**: consente di impostare il dispositivo in modo che emetta un suono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo**: consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.

Display

Modificate le impostazioni per il display.

- **Sfondi**:
  - **Sfondo schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Blocca sfondo schermo**: consente di selezionare un'immagine di sfondo con lo schermo bloccato.
- **Stile caratteri**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Scarica nuovi caratteri**.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Rotazione automatica**: consente di scegliere se ruotare il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Animazione**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del display.

Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo, della scheda SIM o USIM e della funzionalità GPS.

- **Usa reti senza fili**: consente di impostare l'utilizzo di una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la propria posizione.
- **Usa satelliti GPS**: consente di impostare l'uso del satellite GPS per individuare la propria posizione.
- **Imposta blocco schermo**: consente di impostare un codice di sicurezza di sblocco. Una volta impostato il codice di sicurezza, quest'opzione cambia in **Cambia blocco schermo**.
  - **Vuoto**: consente di disabilitare il blocco del touch screen.
  - **Segno**: consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.
  - **PIN**: consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
  - **Password**: consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.
- **Configura PIN scheda SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Password visibili**: per impostazione predefinita, il dispositivo mostra il carattere • mentre digitate la password, per motivi di sicurezza. Consente di impostare il dispositivo per visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Seleziona ammin. dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove regole al dispositivo.
- **Usa credenziali protette**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da scheda SD**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella scheda di memoria.
- **Imposta password credenziali**: consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Applicazioni

Modificate le impostazioni di gestione delle applicazioni installate.

- **Sorgenti sconosciute**: consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Lancio rapido**: consente di attribuire una lettera a un'applicazione per creare un collegamento. Potete avviare l'applicazione premendo contemporaneamente [ ] e la lettera.
- **Gestisci applicazioni**: consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni.
- **Servizi in esecuzione**: consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Uso memoria**: consente di visualizzare la memoria disponibile e quella utilizzata dalle applicazioni nella scheda di memoria e nel dispositivo.
- **Uso batteria**: consente di visualizzare la batteria consumata dal dispositivo.
- **Sviluppo**:
  - **Debug USB**: consente di collegare il dispositivo a un PC tramite cavo dati. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
  - **Resta attivo**: consente di attivare l'illuminazione del touch screen durante la ricarica della batteria.
  - **Posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio di Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo delle applicazioni.
- **Samsung Apps**: consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o rete di dati a pacchetto) per la ricezione di notifiche di aggiornamenti da Samsung Apps.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background**: consente di impostare se utilizzare la funzione di sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire dati di sincronizzazione e applicazioni.
- **Sincronizz. automatica**: consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, dell'agenda e delle e-mail.

Privacy

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup di impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei dati relativi a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti e di eliminare tutti i vostri dati.

Memoria scheda SD e dispositivo

Controllate le informazioni relative alle schede di memoria e al dispositivo e formattate una scheda di memoria.

Lingua e testo

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

› Seleziona lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

› Tastiera visualizzata

Utilizzate la tastiera virtuale per inserite il testo.

Selez. modalità di inserimento

Selezionate un tipo di tastiera predefinita per l'inserimento del testo.

Tastiera Samsung

- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

  Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

- **Scorrimento tastiera**: consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di strofinio per il metodo di inserimento testo. Potete cambiare metodo di inserimento scorrendo a sinistra o a destra sulla tastiera.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Ingresso voce**: consente di attivare questa funzione per immettere testo con la voce sulla tastiera Samsung.
- **Arresto completo automatico**: consente di impostare il dispositivo per inserire un punto quando si tocca due volte la barra dello spazio.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.

Tastiera dispositivo

- **Sostituzione automatica**: consente di impostare la correzione automatica degli errori di ortografia.
- **Maiuscola automatica**: consente di inserire automaticamente la prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Punteggiatura automatica**: consente di impostare l'inserimento di un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.

Impostazioni vocali

Modificate le impostazioni per il riconoscimento vocale e per la funzione Da testo a voce.

› Riconoscimento vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **SafeSearch**: consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dalla ricerca vocale.

› Da testo a voce

- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio. Installate i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Impostazioni predefinite**: consente di configurare il dispositivo per utilizzare le impostazioni specificate nelle applicazioni invece di quelle predefinite.
- **Motore predefinito**: consente di impostare il motore per la sintesi vocale da utilizzare per il testo parlato.
- **Installa dati vocali**: consente di scaricare e installare i dati vocali per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Pico TTS**: consente di visualizzare i motori Da testo a voce scaricati da Android Market.

Accessibilità

Modificate le impostazioni per le funzioni di accessibilità.

- **Accessibilità**: consente di avviare le applicazioni di accessibilità scaricate, come Talkback o Kickback, che forniscono feedback vocali, con melodie o vibrazioni.
- **Termina chiamata**: consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata quando premete [⏻].

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

- **Automatica**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate e cambiate fuso orario.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e imparate come utilizzare il dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocca scheda SIM**.
PUK	La scheda SIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui telefoni touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, potrebbe essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo si blocca e non risponde ai comandi, tenete premuto [⏻] per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nella schermata Home, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina telefono** → **Cancella tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non sono connesse

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate verso quel numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non vengono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non sente mentre parlate a telefono

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non è connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.

- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene rilevato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro una distanza massima di 10 metri.

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Assicuratevi che il cavo dati che state utilizzando sia compatibile col dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non cortocircuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

-
  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
-
  Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.

- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.

- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo. Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Se integrato nel dispositivo, non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.

- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.
- Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Protezione dell'udito

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie con conseguente addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Assicuratevi di fare una copia dei dati importanti

Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,375 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare,

ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.

- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
creazione eventi 71
visualizzazione eventi 71
avviso di chiamata 41
batteria
caricamento 12
installazione 10
blocco PIN 31
Bluetooth
attivazione 85
invio dati 86
ricerca e abbinamento con dispositivi 86
ricezione dati 86
browser Web
aggiunta preferiti 76
esplorazione delle pagine Web 74
calcolatrice 96
chiamate
avviso 41
esecuzione 38
in conferenza 40
numeri internazionali 39
rifiuto 39
risposta 38
trasferimento 41
utilizzo dell'auricolare 39
utilizzo delle opzioni durante le chiamate vocali 39
visualizzazione chiamate perse 40
chiamate vocali
esecuzione 38
risposta 38
utilizzo delle opzioni 39
codici di accesso 109
collegamenti
Bluetooth 85
DLNA 88
PC 92
Wi-Fi 87
Collegamenti PC
archiviazione di massa 92
Samsung Kies 92
Collegamenti VPN
connessione a 94
creazione 93
contatti
copia 69
creazione 67
importazione o esportazione 70

impostazione selezione rapida 68
ricerca 68

contenuto della confezione 10

dispositivo
accensione e spegnimento 18
componenti 18
icone 21
impostazioni 99
pannello dei comandi rapidi 25
personalizzazione 28
tasti 19

DLNA 88
vedi DLNA

download
applicazioni 34
file 35

e-mail
impostazione account 46
invio 47
visualizzazione 48

foto
scatto 50
scatto azione 54
scatto con sorriso 52
scatto di foto combinate 53
scatto in sequenza 53
scatto panoramica 53
scatto per scena 52
visualizzazione 59

fotocamera
personalizzazione fotocamera 55
personalizzazione
videocamera 58
registrazione, video 56
scatto foto 50

galleria
formati file 59
riproduzione video 60
visualizzazione foto 59

gestione attività 97

gestione file 97

Google Mail 44

Google Maps 77

Google Search 81

Google Talk 48

impostazioni
accessibilità 108
account e sincronizzazione 105
applicazioni 104
data e ora 108
display 102
impostazioni chiamate 100
info sul dispositivo 108
posizione e sicurezza 103
privacy 105
wireless e rete 99

inserimento testo 32

internet
vedi browser Web

lettore musicale
aggiunta file 61
creazione playlist 62
riproduzione della musica 61
lettore video 60
lingua 105
luminosità, display 30
messaggi
accesso segreteria telefonica 44
impostazione account e-mail 46
invio e-mail 47
invio MMS 43
invio SMS 42
MMS
invio 43
visualizzazione 44
modalità offline 18
modo FDN (numeri a selezione fissa) 41
modo silenzioso 29
notizie & meteo 83
ora e data, impostazione 28
promemoria
creazione 72
visualizzazione 72
promemoria vocali
registrazione 73
riproduzione 73
Radio FM
ascolto 63
memorizzazione stazioni 64
registratore 73
registro chiamate 42
rubrica
creazione contatti 67
creazione di un biglietto da visita 68
creazione gruppi 69
ricerca contatti 68
Samsung Apps 84
Samsung Kies 92
scheda di memoria
formattazione 16
inserimento 14
rimozione 16
scheda SIM
blocco 31
installazione 10
scheda USIM
blocco 31
installazione 10
schermata applicazioni
accesso 26
organizzazione delle applicazioni 27

schermata Home
aggiunta elementi 24
aggiunta pannelli 26
segreteria telefonica 44
sincronizzazione
con account Web 36
SMS
invio 42
visualizzazione 44
social hub 49
testo promemoria 72
touch screen
blocco 24
utilizzo 23
trasferimento di chiamata 41
video
registrazione 56
riproduzione 60
videochiamate
esecuzione 38
risposta 38
Wi-Fi
attivazione 87
ricerca e connessione a una rete 87
YouTube
caricamento di video 82
visualizzazione dei video 82

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS Wi-Fi : GT-I5510

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice[IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.20 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato, al gestore telefonico e del Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsung.com**) ed installatela sul vostro PC.
2. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati.
3. Selezionate **Samsung Kies** → **OK**.
   Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.